VISIT…

Mærke: BMW **Årgang:** Nyere

Model: **Låsetype:** Centrallås

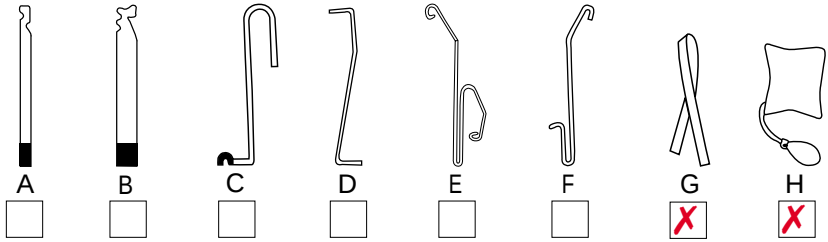

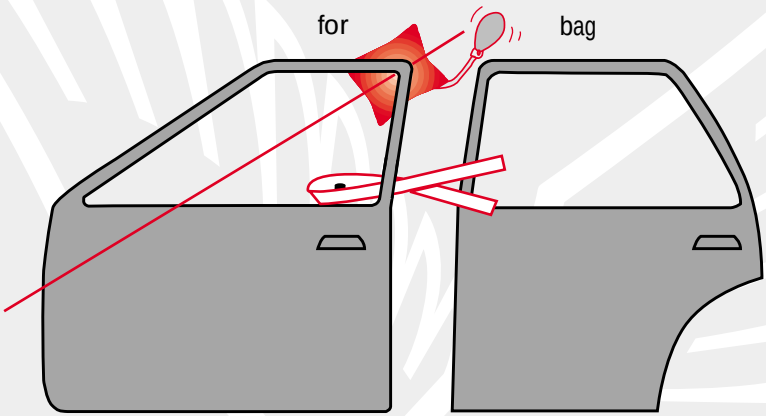

Bemærkninger:

Ved strømløse centrallåse anlæg.

1. Åben motorhjelmen med lang tråd
2. Sæt strøm til anlægget
3. Træk knappen op med bånd